


Si vous tenez compte des indications de ce mode d'emploi, nous vous garantissons un usage agréable et durable  
Cher client, nous vous remercions pour la confiance en notre produit.

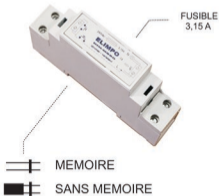

Schema de branchement: 4-fils ou 3-fils



- \* Ce variateur est prévu pour montage sur rail DIN
- \* ATTENTION: coupez la tension sur le variateur avant de changer la fonction mémoire
- \* La charge peut aussi bien être résistive qu'inductive, compte tenu d'un maximum de 600W
- \* En cas d'utilisation de transformateurs à basse tension, veillez à ce que ceux-ci soient dimmables
- \* Les charges inductives ont leur propre capacité. Tenez-en compte pour la calcul de la puissance totale de variation.
- \* Un fusible de 3,15 A se trouve en-dessous du couvercle imprimé, facilement démontable par un tournevis
- \* La flèche sur la couvercle indique le haut du télévariateur. Le trappe-DIN est en bas.